EVER NET
DIGITAL DOOR LOCK

家庭の幸せは安全あってこそ

便利で安全性を兼ね備えた様々な品揃えで
環境とお好みに合わせて製品が選べるよう、選択の幅を広げました。
様々な開閉方式が選べ、シンプルでモダンなデザイン！
エバーネットのデジタルドアロックをお試しください。

※ 使用上の注意事項 ※

1. 定格電圧：DC 6V
2. 室内側本体に乾電池を入れる際は正しい方向にお入れください。逆方向に入れると液漏れや破裂の原因になります。
3. 乾電池が切れたら全部取り替えてください。新しい電池と使い切った電池または使用途中の電池を混ぜて使わないでください。
4. センサー動作温度表示：60℃ (±5℃)

「非常用手動開閉装置の使い方を十分に知っておいてください」

＊ キーレス式ドアロックの場合

**「注意：本製品はキーレス式ドアロックのため、故障したときは
ドアロックの一部を破損させることがあります。」**

(株)エバーネット
DIGITAL DOOR LOCK

www.ever-net.co.kr / www.everkey.co.kr
(株)エバーネット I お客様相談室：1588-1813
製造元：仁川広域市南洞区古棧洞721-10番地 南洞工業団地150B-11L (株)エバーネット

EVER NET
DIGITAL DOOR LOCK

＊製品の性能とデザインは品質向上のために予告なしに変更されることがあります。

火災感知センサー内蔵

高電圧電気衝撃防止回路内蔵
3万ボルトの耐高電圧試験に合格しているため、
電気衝撃による不正開錠も防げて安全です。

カモフラージュシステム内蔵
カモフラージュ機能を追加して暗証番号が第三者に
知られる心配をなくしました。

- 3~19桁までの暗証番号設定および変更 • 50件までタッチキー登録可(タッチキー方式)
- 火災感知センサー内蔵 • 自動ロック機能 • 室内/外二重ロック機能
- 不正にこじ開けようとすると90db以上の警報音を鳴らす防犯機能
- 製品異常発生時にお知らせランプ点灯 • 9V非常電源供給機能
- 盗難およびイタズラ防止機能(暗証番号を5回間違えて押すと1分間機能停止)

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

注意

- ▣ 本説明書には製品保証書が含まれています。製品を取り付けた後、アフターサービスが円滑に受けられるよう、製品保証書に取付業者、連絡先、取付日を取付者に記入してもらってください。
- ▣ 本製品の性能とデザインは品質向上のために変更されることがあります。

EVERNET DIGITAL DOOR LOCK

使用時の注意事項

参考 **製品のご使用前に取扱説明書をよくお読みください。**
すべての操作は説明書を読んでからにしてください。のちのアフターサービスに備えて品質保証書に必要事項をご記入の上、保管してください。

禁止 **製品を任意に分解しないでください。故障の原因になります。**
任意に分解すると正常に作動しないことがあります。問題が発生したらお客様センターにご連絡ください。

禁止 **絶対に衝撃を加えたり改造したりしないでください。**
故障および作動不良の原因になることがあります。

注意 **水気や湿気のない場所でご使用ください。**
製品は防水および防塵処理しておりませんので、部品のショートなどによる故障の原因になることがあります。

注意 **製品を取り付けた後、ドアにある穴は塞いでください。**
牛乳受けやその他ドアの穴を利用して無断侵入されるおそれがあります。

注意 **製品にガスライターなどのような引火性の強い物質を近づけないでください。**
故障および作動不良の原因になることがあります。

禁止 **直射日光の強い場所や高温の場所では使わないでください。**
故障および作動不良の原因になることがあります。

禁止 **雨や雪などが直接的に降り込む場所には取り付けないでください。**
故障および作動不良の原因になることがあります。

禁止 **お手入れの際は製品に直接水をかけないでください。**
製品に水が入ると故障および作動不良の原因になることがあります。

注意 **乾電池交換の際は全部新品に入れ替えてください。**
乾電池を交換するときは全部新品に入れ替えてください。
使っていたものと混ぜて入れると使用期間は保障できず、製品が正常に作動しないことがあります。

注意 **乾電池は必ずアルカリ乾電池をご使用ください。**
充電式乾電池を使うと製品が正常に作動しないことがあります。

目　次

第1章 使用前の確認
構成品の確認 …… 4
室外側本体 …… 5
室内側本体 …… 6

第2章 使用方法
暗証番号の登録 / 暗証番号の変更 …… 7
タッチキーの登録 …… 8
タッチキーの削除 …… 8
開錠方法 …… 9
施錠方法 …… 10

第3章 有用な機能
自動/手動ロックの設定、室内外二重ロックの設定 …… 10
暗証番号露出防止機能 …… 10
施錠エラーの確認 …… 11
盗難およびイタズラ防止機能(警報機能) …… 11
音量調節機能 …… 11
マナーモード機能(無音機能)、火災感知機能 …… 11
外から非常キーで開錠機能 …… 11

第4章 乾電池放電時の対処方法
乾電池の交換方法 …… 12
非常乾電池で開錠 …… 12

第5章 製品規格および保証
製品規格 …… 13
故障の診断と対処法 …… 13
製品保証書 …… 14,15
有/無償修理 …… 15

構成品の確認

お買い上げ製品の構成品が全部そろっているかご確認ください。

▣ 基本構成品

室外側本体	室内側本体	 フロント/パッド(ラッチ)
取扱説明書	 単3形アルカリ乾電池4本	ボルトセット
型紙	 内側の鉄板1本	警報ステッカー

▣ 追加構成品(タッチキー適用モデル)

タッチキー

＊ タッチキーの数/色は変わることがあります。

室外側本体

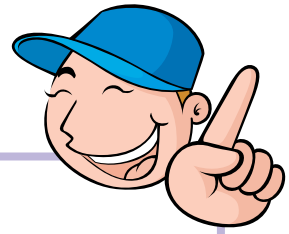

▣ 各部の名称

▣ 主要部の機能

- 9V非常電源供給端子：乾電池が切れたとき、開錠するために9V乾電池を接続する端子
- タッチキー認識部：タッチキーを接触させると開錠します。
- 外部二重ロックボタン：外出の際は機能を設定すると、内部の開く/閉じるボタンの操作ができません。
  (牛乳受け盗難防止機能)
- 盗難防止機能：間違った暗証番号を5回押すと1分間作動しなくなります。
- イタズラ防止機能：暗証番号を押さずに開始/終了ボタンを5回以上押すと、1分間作動が停止します。

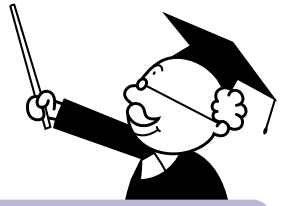

室内側本体

▣ 各部の名称

▣ 主要部の機能

- 二重ロックボタン：内部から二重ロックボタンを押せば、外から暗証番号やタッチキーを使っても開錠できません。
- 開く/閉じるボタン：ワンタッチボタンで、室内からドアを開閉するときに使用します。
- 手動開閉装置：手動で開けるときに使用 (火災やその他非常時にご使用ください。)
- 火災感知センサー：火災のときに自動的に開錠される火災感知センサー内蔵(60℃±5℃)
- デッドボルト(ラッチ)：ドアロックの室内留め具
- 自動ロック内部センサー：自動ロックを設定したときに自動的に施錠されるマグネットセンサー内蔵(彫り込み錠に内蔵)
- 入力ボタン：暗証番号を登録するとき、タッチキーを登録/削除するときに使用

暗証番号の登録

✻ 登録の際は必ずドアを開けたままにし、暗証番号が登録されたかご確認ください。

1 室内側本体の乾電池カバーを開けます。

2 入力ボタンを押します。
(「ピッ」という音)

3 登録する暗証番号を入力します。
3～19桁まで可能です。

4 「✻」を押すと登録が完了します。
(「タラランン」という成功音)

暗証番号の変更

✻ 暗証番号の変更も上と同じ方法で登録します。
✻ 新しい暗証番号を登録すると、前に設定した暗証番号は自動的に消去されます。

注意

✻ 暗証番号を登録/変更する際は、必ずドアを開けたまま行ってください。
✻ 工場出荷時の暗証番号は「1234」です。
製品を取り付けた後、必ず暗証番号を変更してご使用ください。

タッチキーの登録 (タッチキー適用モデル)

1 室内側本体の乾電池カバーを開けます。

2 入力ボタンを押します。
(「ピッ」という音)

3 室外側認識部に登録するタッチキーを一本ずつ接触させます。1～50件まで登録できます。

4 「＊」を押すと登録が完了します。
成功音：「タラランJ/ 失敗音：「ピピッ」

タッチキーの削除 (タッチキー適用モデル)

1 室内側本体の乾電池カバーを開け、入力ボタンを1回押します。

2 室外側テンキーで「0」を2回押します。

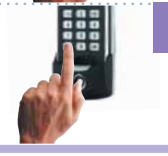

3 「＊」を押すと削除が完了します。

注意

＊ タッチキーを削除すると、それまでに登録されたタッチキーがすべて削除されます。
削除後には使用するタッチキーを新しく登録し直してください。

開錠方法

▣ 外から暗証番号で開錠

1 外側のカバーを上にスライドさせて(「ピッ」という音/テンキーパネルにランプ点灯)

2 登録された暗証番号を入力します。

3 カバーを下にスライドさせて閉じるか、「＊」を押すと開錠します。

注意

＊ 間違った番号を5回入力すると約1分間作動が停止します。
＊ 作動が停止した場合、1分後にやり直してください。

▣ 外からタッチキーで開錠 (タッチキー適用モデル)

登録されたタッチキーを室外側本体のタッチキー認識部に接触させます。
(「タラランJという音)

▣ 室内から開錠

開く/閉じるボタンを押すと開錠します。

注意 手動開閉装置は火災やその他非常時にのみご使用ください。

施錠方法

▣ 外から施錠

1. 自動モードのとき

ドアを閉めれば1秒後に
自動ロックされます。

2. 手動モードのとき

外側本体のカバーを上に
スライドして開けるか、
「＃」ボタンを押します。

▣ 室内から施錠

1. 自動モードのとき

ドアを閉めれば1秒後に自動ロックされます。

2. 手動モードのとき

開く/閉じるボタンを押せば施錠されます。

注意 手動開閉装置は火災やその他非常時にのみご使用ください。

有用な機能

▣ 自動/手動ロックの設定

▣ ドアを閉めれば1秒後に自動ロックされる便利な機能
＊自動設定：乾電池カバーを開けて入力ボタンを1回押す →「＃」ボタンを押す
→ 入力ボタンを押す(タラララン)
＊手動設定：乾電池カバーを開けて入力ボタンを1回押す →「＃」ボタンを押す
→ 入力ボタンを押す(手動設定完了)
変更時に「ピッ」という音が鳴ります。

▣ 自動ロックされるまでの時間を2～9秒まで変更可能
入力ボタン →「8」ボタン → 希望する時間(2～9のボタン) →「＊」を押す。

▣室内外二重ロック機能

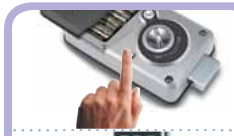

▣ 内部の二重ロック
ドアが閉じた状態で、室内側の二重ロック機能(赤)を
設定すると、外から暗証番号やキーを入力しても、ドアが
開きません。

▣ 外部二重ロック(牛乳受け盗難防止機能)
外部二重ロックを設定すれば室内側の開く/閉じるボタンを
押してもドアが開きません。
- 室外側本体の「＃」ボタンを5秒間押したままでいると二重ロック機能が
設定されます。

▣ 暗証番号露出防止機能 (カモフラージュシステム搭載)

▣ 暗証番号露出防止機能
カモフラージュ機能を追加し、暗証番号が第三者に見られる
心配をなくしました。
▣ カモフラージュ機能の使い方
暗証番号を押す前にでたらめな数字を適当に押し、最後に
暗証番号を押すことで暗証番号を隠すことができます。

▣ 施錠エラーの確認

ドアがきちんと閉まらなかった場合、3回開けようとしてから「ピピピ
ッ」と警告音が鳴って知らせます。
＊ 開く/閉じるボタンを押すと、警報は解除されます。

▣ 盗難およびイタズラ防止機能(警報機能)

外から無理やりドアを開閉した場合に非常警報音が1分間
鳴り続ける機能で、外からの侵入者を防ぎます。
＊ 暗証番号またはタッチキーを入力すれば、警報は
解除されます。

▣ 音量調節機能(無音→音量大)

室内側入力ボタン →「1」「3」ボタン →「*」→「1」から
「3」までの設定したい音量を選択(数字が大きくなるにつれ音量
大に) →「＊」を押して完了

▣ マナーモード機能(無音機能)

室外側カバーを上にスライドして開け、「＃」→ 暗証番号 →
カバーを下ろすか「＊」を押す

▣ 火災感知機能(火災感知センサー内蔵)

熱感知センサーが熱(60℃±5℃)を感知すると自動的に開錠
される機能です。

▣ 外から非常キーで開錠機能(非常キー適用モデル)

非常時やその他の特殊な状況で、非常キーを使用して、
ドアを開けることができる機能です。
＊ 使用方法：非常キーの穴の蓋を横に押し、使用してください。

注意 非常時にのみ使用してください。非常キーを使用すると、
警告音が発生します。
＊暗証番号やタッチキーを入力すると、警報は解除されます。
＊非常キーは常に携帯してください。

乾電池の交換方法

▣ 乾電池交換時期お知らせ機能

製品に入っている乾電池の電圧が下がると、7日前にランプが点滅しながらメロディが鳴ります。このとき、乾電池を全部新品と取り替えてください。(お知らせランプの「乾電池交換」にランプが点灯)

注意 使っていたものと混ぜて入れると使用期間は保障できず、製品が正常に作動しないことがあります。

注意 乾電池は必ずアルカリ乾電池をご使用ください。充電式乾電池を使うと製品が正常に作動しないことがあります。

室内側本体の乾電池カバーを開け、乾電池を全部取り替えます。乾電池を取り替えても登録された暗証番号やタッチキーは変わりません。

注意 乾電池の極性(+-)を確認してください。
正しく入れないと誤作動のおそれがあります。

注意 不良乾電池を使って製品に異常が発生した場合の被害は消費者の責任となりますので、必ず純正アルカリ乾電池をご使用ください。

非常乾電池で開錠

長期間の外出や旅行で乾電池が完全に放電した場合、非常電源供給機能で安全にドアが開けられます。

市販のDC9V角型アルカリ乾電池を購入し、外側本体の非常端子に接触させたままの状態で、暗証番号やタッチキーを使って開錠できます。

注意 必ず乾電池と非常端子の接触が維持された状態で行ってください。
(+-無関係)

▣ 暗証番号で開錠

9V乾電池を非常端子に接触　「＊」を押してから暗証番号入力　もう一度「＊」を押せば開錠

開始/終了ボタンを押して暗証番号入力後、「＊」または開始/終了ボタンを押せば開錠

▣ タッチキーで開錠 (タッチキー適用モデル)

9V乾電池を非常端子に接触させ、タッチキーをタッチキー認識部に接触させれば開錠します。

製品規格

区　分		緒　元
基本事項	暗証番号の使用	3～19桁
	タッチキー登録数	50件以内(タッチキー適用モデル)
	ドアの厚み	35~50mm
外形寸法	室外側本体	64 (W) X 165 (H) X 24 (D)mm
	室内側本体	90 (W) X 157 (H) X 37 (D)mm
材 質	室外側本体	AL, ZN, PC
	室内側本体	AL, ZN, ABS
	表面処理	3重メタリック塗装処理
電 源	使用電源	6V(アルカリ乾電池 1.5V X 4本、単3形)
	非常電源(極性無関係)	9V角型アルカリ乾電池(別途購入)

故障の診断と対処法

状　態	対 処 法
暗証番号が思い出せない	▣ タッチキーを利用してドアを開けた後、新しい暗証番号を登録します。 ▣ タッチキーを登録していなかったり紛失したりした場合、アフターサービスセンターにご連絡ください。
タッチキーを登録していない	▣ 暗証番号を使って開錠。暗証番号が思い出せない場合はアフターサービスセンターにご連絡ください。
暗証番号エラーが発生(5回)	▣ 5回エラーが発生するとすべての動作が約1分間停止しますので、しばらくしてから暗証番号またはタッチキーで開錠してください。
ドアが自動ロックされない	▣ 自動ロック機能が設定されているか確認してください。
「＊」ボタンを押しても動作しない	▣ 他の機能も動作しない場合、乾電池が正しく入っているか確認し、乾電池が切れた場合は新品と取り替えてください。
外側のボタンを押しても音がしない、ランプが点灯しない	▣ 乾電池ケースまたは製品に液漏れの跡がないか確認し、液漏れの跡があれば接触部分を乾いた布で拭いてください。

＊ 上の事項を確認して対処しても正常に動作しない場合、**(株)エバーネットお客様センター(1588-1813)**までご連絡の上、点検を受けてください。